

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom

Fumées de vulcanisation

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ CASSETTE 37 mm 3 pièces


Support ou substrat de collecte _____ ■ FILTRE FIBRE DE QUARTZ

Préparation du substrat :

Les filtres peuvent être aussi en fibre de verre.

Les filtres en fibre de verre ou en fibre de quartz sont placés dans un cristalliseur et lavés deux fois au cyclohexane durant 5 minutes aux ultrasons. Puis, ils sont séchés sous une sorbonne ou en étuve ventilée durant deux à trois heures au minimum.

Commentaires, conseils, consignes :

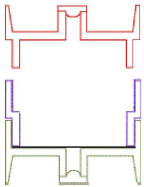

La cassette est utilisée ouverte.

Conditions de prélèvement

Débit (L/min) _____ 2

Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,1 à 3,5 L/min

Compléments

Le prélèvement se fait cassette ouverte. Il y a possibilité de faire un prélèvement d'ambiance à 25 L/min.